

odstopkovač PILLAN

nerezový / lakovaný s čerpadlem

Záruční list

Název výrobku:

Typ:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Adresa kupujícího:

.....

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:


Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.

Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen. Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje. Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Tento záruční list je zároveň "Osvědčení o kompletnosti a jakosti výrobku".

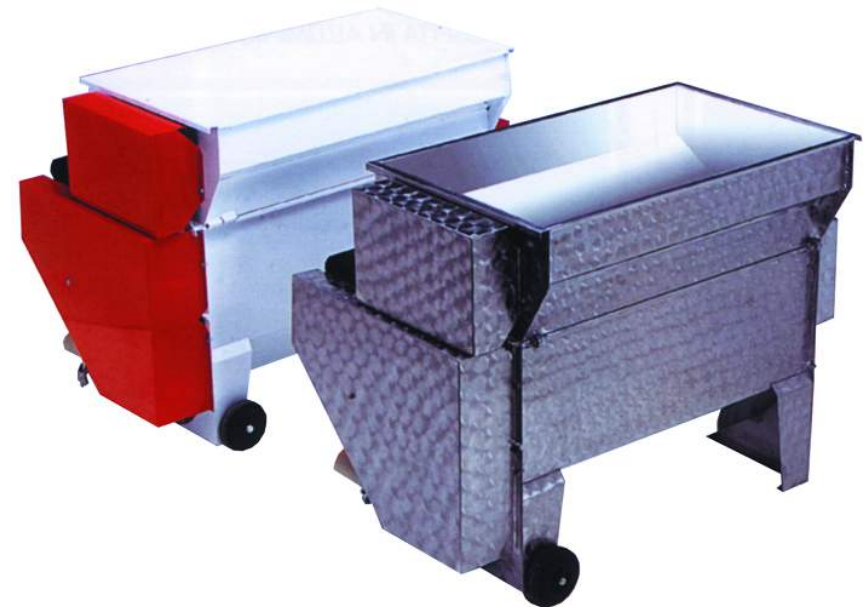

Přečtěte si pozorně návod k použití před prvním použitím zařízení. Správnými postupy se vyhnete případným úrazům! Návod na použití mějte vždy při práci s tímto zařízením po ruce. Dodržujte pečlivě veškeré pokyny a předejte je každému, kdo s tímto zařízením bude pracovat. Pokud budete mít jakoukoliv nejasnost při čtení návodu k použití, obraťte se na svého prodejce před tím, než začnete zařízení používat!

POPIS ZAŘÍZENÍ


Stroj na odstopkování hroznů, je poháněn jednofázovým nebo třífázovým motorem. Provedení ve dvou verzích, jednu vyrobenou ze železa, na které je nanesen neškodlivý povlak z epoxidové pryskyřice druhou z nerezové oceli (Inox AISI 304). Stroj je vybaven pevným košem. Odstopkovač není vybaven mačkácími válci (čímž je odstraněna nevýhoda rozdrčení stonků hroznů a peciček) a má zabudovanou sběrnou vaničku (není nutno jej stavět nad kád). Pro odčerpání získaného materiálu po odstopkování je vybaven dopravním čerpadlem. Čerpadlo je vybaveno holendrem ø 60mm. Výtlak čerpadla je 15m horizontálně a 5m vertikálně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ stroje	výkon stroje	výkon motoru	rozměry (d x š x v)	hmotnost
Art. 34	2,5 – 3 t/h	2 HP	1150x680x850	90 kg

OZNAČENÍ DÍLŮ STROJE

- A) Ochranná skříň
- B) Horní část bočního ochranného krytu
- C) Dolní část bočního ochranného krytu
- D) Čerpadlo
- E) Výstup bobulí a moštu
- F) Kolečka
- G) Elektromotor
- H) Štítek motoru
- I) Vypínač motoru
- L) Šnek sběrné vaničky
- M) Odstopkový hřídel
- N) Síto
- O) Výstupní otvor pro stonky
- P) Uzávěrací šroub nálevky
- Q) Podávací nálevka
- R) Zadní ochranný kryt
- S) Příváděcí šnek nálevky
- T) Sběrná vanička
- U) Zástrčka motoru

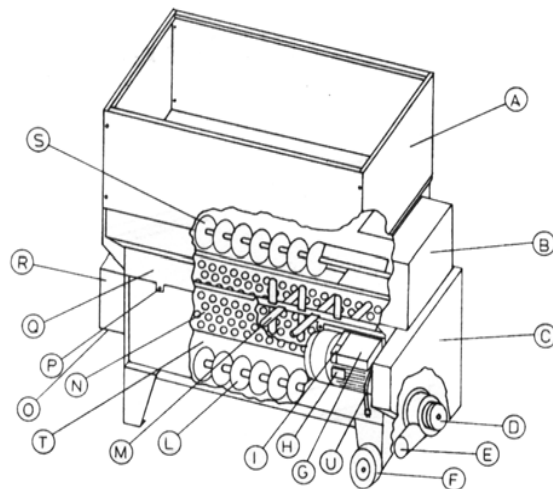

- díl A není součástí základního vybavení výrobku

- Po výpadku proudu během práce je nutno stroj znovu zapnout stisknutím vypínače, aby se motor rozběhl (motor je vybaven tlumicí cívkou). Tlumicí cívka je namontována na motoru proto, aby při náhlém znovuzapnutí proudu neutrpěl obsluhující poranění rukou, kdyby manipuloval ve stroji.

OBVYKLÁ ÚDRŽBA

HLUK: Po několika letech se pravděpodobně objeví určitý hluk. Když k tomu dojde, zkontrolujte, zda ložiska hřídele nebo čerpadla nejsou vyběhaná. Pokud ano, je nutno je vyměnit.

NAPNUTÍ ŘEMENŮ: Řemen musí být napnutý. Když je příliš volný, musíte jej napnout pomocí šroubové matice. (39).

ČIŠTĚNÍ: Nejdříve odpojíme zástrčku (U). Sejmeme ochrannou skříňku (A) a kryt (R); po uvolnění šroubu vytáhneme síto (N). Dále uvolníme dva šrouby (P) které blokují nálevku. Potom pečlivě umyjeme a usušíme. Stroj chráněný před prachem a vlhkostí uskladníme.

OBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VÝHRADY: Nemůžeme přijmout ručení za příp. škody nebo zlomení, jestliže stroj byl nesprávně obsluhován a použit k jiným účelům.

ZÁRUKA: Naše výrobky jsou pečlivě vyzkoušeny a zkontrolovány. Případné vadné díly, které zjistíme u naší firmy, budou námi vyměněny. Přezkoušení je možno provést i u zákazníka. Dopravné a náklady na pracovní sílu jdou na konto zákazníka.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU A OBALU:

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.

Obalové materiály: obalová krabice je recyklovatelná, upotřebenou krabici předejte organizacím, které ji využijí jako zdroj druhotných surovin nebo energií.

Dvojice symbolů (výstražný trojúhelník s ozubeným kolem a západkou; přeškrtnutá ruka a značka kruhového pohybu) upozorňuje obsluhu na přístupnost pohyblivých částí, které mohou ohrozit při vložení ruky.



Trojice symbolů (výstražný trojúhelník s vykřičníkem, otevřená kniha s položeným montážním klíčem a symbol zástrčky a zásuvky) upozorňují na to, že před demontáží ochranných krytů je nutno přečíst příslušnou část návodu. Je také nutné vytáhnout zástrčku ze sítě dříve než odšroubujeme maticové šrouby držící kryty. Jen tak lze zabránit, aby stroj nemohl být omylem spuštěn po odšroubování krytů. To by mohlo být nebezpečné pro pracovníka při údržbě stroje.



Symbol (kruh jako zákaz stání s naznačeným koncem stříkající hadice) upozorňuje na to, že do motoru se nesmí dostat jakákoliv tekutina.



Symbol (výstražný trojúhelník se symbolem blesku) značí, že na motoru je provozní napětí a elektrický proud.



Šipka označuje směr otáčení motoru při provozu.



Symbol (kruh jako zákaz stání s naznačenou rukou) je pro obsluhu upozornění, že není dovoleno strkat pod stroj ruce.



UVEDENÍ DO PROVOZU – NÁVOD NA OBSLUHU

- Montáž ochranných krytů: ochrannou skříň (A), není součástí základního vybavení stroje, musíte připevnit příslušnými šrouby.
- Čištění: Doporučujeme stroj před prvním použitím důkladně vyčistit. Dejte pozor, abyste nenastříkali vodu do motoru.
- Kabel, který má ochranný kontakt pro zemnění, připojíme na zástrčku motoru.
- mysl otáčení okřídleného kolečka motoru musí odpovídat směru šipky na štítku krytu motoru, jinak se díly stroje otáčejí v opačném směru.
- Po zapnutí stroje nasypeme hrozny svrchu do násypky stroje. Příváděcí šnek natlačí hrozny otvorem v nálevce do dolní části stroje. Kruhovým pohybem lopatkového pohonu odstopkovací hřídele se oddělí stonky od hroznů. Bobule propadnou děrami síta do spodní vaničky spolu s moštěm. Spirálovým pohybem odstonkovací hřídele, posouvají lopatky stonky do výstupu ze stroje.
- Po naplnění hrozny musí obsluhující odstoupit od stroje a zvláště nesmí rukama manipulovat ve vnitřním prostoru nálevky, na spodní straně stroje ani ve výstupním otvoru pro stonky, aby ho neporanily pohyblivé díly stroje.
- Po skončení práce se stroj vypne stiskem vypínače "STOP".
- Tlačítko "STOP": Pokud je motor vybaven červeným vypínačem hříbovitého tvaru, lze stroj jeho stisknutím okamžitě vypnout. Nové zapnutí stroje: Hříbovitým tlačítkem otočíme, čímž se nouzový vypínač vrátí do původní polohy. Potom stroj zapneme stisknutím tlačítka normálního vypínače.
- Při NEBEZPEČÍ musí obsluha okamžitě vypnout stroj vypínačem nebo červeným hříbovitým tlačítkem.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nevhodné použití a nesprávná údržba stroje mohou způsobit poškození. Dbejte prosím na následující bezpečnostní předpisy, abyste předešli případným úrazům.

POKYNY: Stroj použijte až po přečtení návodu na použití. Jestliže brožurku ztratíte, požádejte si o ni znovu v naší prodejně.

POUŽITÍ: Stroj nesmí používat děti a nepovolané, nezkušené osoby.

PŘEMÍSTĚNÍ: Stroj zvedneme za držadlo, které je na zadní straně stroje a můžeme s ním po dvou kolečkách manipulovat.

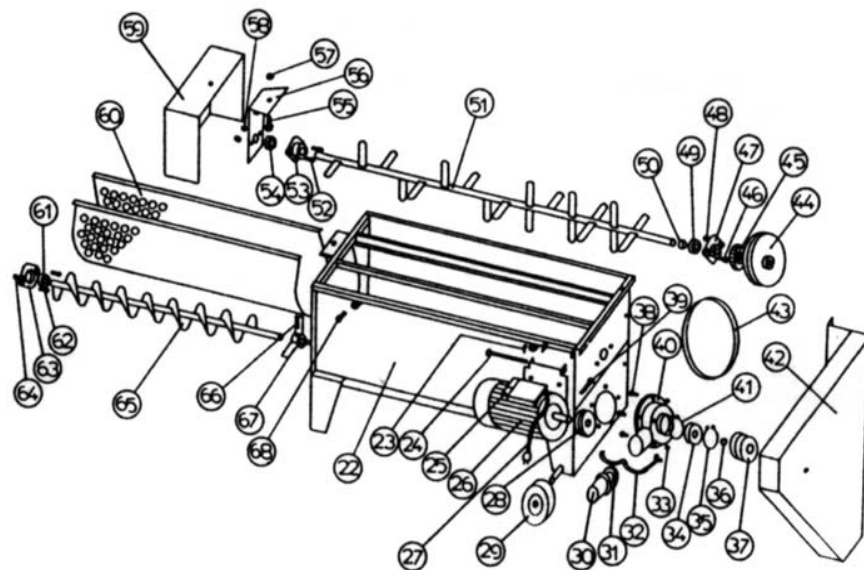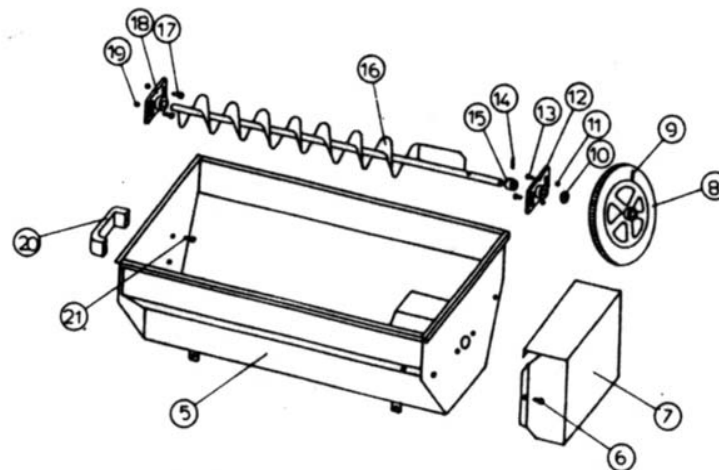

OBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VÝHRADY: Nemůžeme přijmout ručení za příp. škody nebo zlomení, jestliže stroj byl nesprávně obsluhován a použit k jiným účelům.

ZÁRUKA: Naše výrobky jsou pečlivě vyzkoušeny a zkontrolovány. Od data převzetí Vám poskytujeme 12-ti měsíční záruku. Případné vadné díly, které zjistíme u naší firmy, budou námi vyměněny. Přezkoušení je možno provést i u zákazníka. Dopravné a náklady na pracovní sílu jdou na konto zákazníka.

NÁHRADNÍ DÍLY

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Boční stěna ochran. skříňky | 35) Seegrův pojistný kroužek |
| 2) Čelní díl ochranné skříňky | 36) Malý Seegrův pojistný kroužek |
| 3) Šroub 6 x 12 MA | 37) Kotouč čerpadla |
| 4) Matice 6 MA | 38) Šroub 8 x 25 MA |
| 5) Nálevka | 39) Šroub pro napínání řemene |
| 6) Šroub 6 x 12 MA | 40) Těleso čerpadla |
| 7) Horní ochranný kryt | 41) Seegrův pojistný kroužek |
| 8) Ozubené kolo z nylonu | 42) Velký ochranný kryt |
| 9) Upínací pouzdro 6 x 50 | 43) Řemen |
| 10) Podložka | 44) Kotouč drticí hřídele |
| 11) Matice 8 MA | 45) Malé ozubené kolo z nylonu |
| 12) Nylonové ložisko | 46) Šroub 8 x 20 MA |
| 13) Šroub 8 x 12 MA | 47) Nosič ložiska |
| 14) Upínací pouzdro 6 x 40 | 48) Matice 8 MA |
| 15) Nylonové pouzdro | 49) Ložisko 52 x 25 x 15 |
| 16) Přiváděcí šnek | 50) Kroužek |
| 17) Šroub 8 x 12 MA | 51) Drticí hřídel |
| 18) Nylonové ložisko | 52) Šroub 8 x 16 MA |
| 19) Matice 8 MA | 53) Nosič ložiska |
| 20) Držadlo | 54) Ložisko 52 x 25 x 15 |
| 21) Šroub 8 x 12 MA | 55) Šroub 10 x 35 MA |
| 22) Vanička | 56) Upínací železo drticí hřídele |
| 23) Závlačka | 57) Matice 10 MA |
| 24) Válcový šroub | 58) Matice 8 MA |
| 25) Vypínač | 59) Zadní ochranný kryt |
| 26) Elektromotor | 60) Síto |
| 27) Zástrčka motoru | 61) Ložisko |
| 28) Kotouč motoru | 62) Šroub 8 x 16 MA |
| 29) Kolo | 63) Nosič ložiska |
| 30) Nátrubek čerpadla | 64) Matice 8 MA |
| 31) Těsnění nátrubku | 65) Šnek |
| 32) Svorka | 66) Upínací pouzdro 6 x 40 |
| 33) Matice 8 MA | 67) Ocelové kolo s lopatkami |
| 34) Ložisko čerpadla | 68) Šroub 8 x 16 MA |


ELEKTROINSTALACE

- Před použitím vždy zkontrolujte celistvost elektrického kabelu. Pokud je kabel poškozený nebo má trhliny, je nutno jej vyměnit.
- Na kabel nestavte žádné předměty a stroje, aby nedošlo k poškození kabelu.
- Kabel nesmí v žádném případě ležet na blátivé a mokré podlaze.
- Vypínače, zástrčky a zásuvky chraňte před vlhkostí.
- Kabel zasunujte jen do zástrčky s ochranným, zemnicím kolíkem.
- Před zapnutím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s údaji na štítku motoru.
- Elektrické vedení objektu musí být vybaveno ochranným zařízením, aby se zabránilo zranění osob.
- Je nutno zabránit přístup k elektrickým dílům dětem a neodpovědným osobám!

MOTOR se nesmí dostat do kontaktu s tekutinami a vlhkostí.

POŠKOZENÍ MOTORU: Při poruše nebo nepravdivém chodu motoru nesmí obsluha provádět demontáž motoru. O zařízení opravy motoru je nutno se obrátit na prodejce nebo výrobní firmu.

VAROVNÉ ZNAČKY NA STROJI

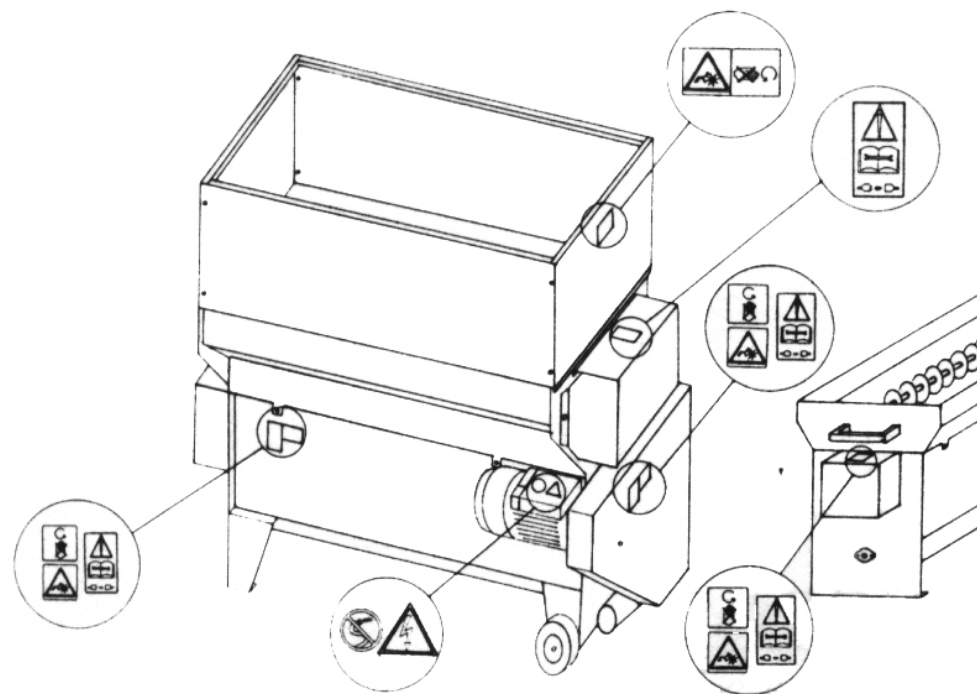

Na stroji jsou nalepeny štítky, které informují o případných nebezpečných místech. Pro snížení rizika prosíme obsluhu, aby si zvláště pečlivě přečetla tuto část návodu.