

1. OBECNÉ INFORMACE

O TOMTO NÁVODU



Tento návod je nedílnou součástí dodávky a je třeba si jej před uvedením do provozu pečlivě přečíst. Poskytuje informace o správném používání spotřebiče v souladu se základními bezpečnostními požadavky. Návod byl vypracován v souladu s platnými ustanoveními evropských směrnic a obsahuje technické informace potřebné pro správné zacházení.

Návod k obsluze musí být uložen na bezpečném místě a musí být součástí spotřebiče po celou dobu jeho životnosti, včetně případné změny vlastníka. V případě ztráty nebo poškození je třeba si vyžádat kopii u výrobce.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití spotřebiče.

Kromě návodu k obsluze je nutné dodržovat a používat všechny právní předpisy a další závazné technické předpisy.

URČENÉ POUŽITÍ

Ohřívač moštu z nerezové oceli se používá k ohřevu vína pro jablečno-mléčné kvašení a k řízenému zahájení kvašení tekutého moštu.

Zařízení je vhodné pro použití pouze v suchých vnitřních prostorách, při pokojové teplotě a za normálních atmosférických podmínek.

DŮLEŽITÉ!

Ohřívače moštu z nerezové oceli jsou vhodné pouze pro čisté, nehořlavé nezakvašené nebo zakvašené tekutiny z ovocných šťáv, tj. v žádném případě ne pro silně alkoholické destilační produkty z důvodu nebezpečí požáru a výbuchu.

Spotřebič je určen pro komerční použití. Proto jej smí obsluhovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.

Pevný materiál, např. rmut z červeného vína, se začne na ohřívači moštu připalovat. To vede k přehřátí a vyhoření elektronických částí.

ZÁRUKA

Jako výrobce poskytujeme záruku na tento ohřívač 12 měsíců od data prodeje, protože slouží ke komerčnímu využití. Během této záruční doby bezplatně opravíme nebo vyměníme (dle naší volby) závady, které spočívají ve vadách materiálu nebo výrobních vadách.

Ze záruky jsou vyloučeny všechny přepravy a poškození, které vznikly na základě nešetrného zacházení, nebo pokud jsou naše ohřívače moštu opatřeny příslušenstvím, které není v souladu s naším zařízením.

Záruka vstupuje v platnost pouze v případě, že je datum nákupu doloženo dokladem o koupi. Další nebo jiné nároky, zejména mimo ohřívače moštu vzniklé škody, jsou, pokud není odpovědnost nutně vyžadována zákonem, vyloučeny.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, že kabel není zatížen (kromě čisté hmotnosti ohřívače moštu).
- Kabel mezi termostatem a ohřívačem moštu nevytrhávejte, jinak dojde k odlomení teplotní sondy od termostatu.
- Chcete-li zařízení odpojit od napájení, zatáhněte za zástrčku, nikoli za přívodní kabel.
- Netahejte kabel přes ostré hrany.
- Ujistěte se, že kabel není v kontaktu s horkým zařízením.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Dbejte na to, aby zařízení nepoužívaly děti.
- Pokud je zařízení používáno k jiným účelům, než pro které je určeno, nebo v rozporu s návodem k obsluze, výrobce nenese žádnou odpovědnost a záruční podmínky pozbývají platnosti!
- Spotřebič může mít v přední části topného tělesa povrchovou teplotu vyšší než 43 °C. To může vést k popálení při dotyku. Nebezpečí popálení zbytkovým teplem hrozí také po vypnutí spotřebiče a trvá přibližně 30 minut.




ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO SPOTŘEBIČ

- Ohřívač připojíte pouze do uzemněné zásuvky.
- Ohřívač moštu musí být používán přes proudový chránič s hodnotou max. 30 mA.
- Zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému v technických údajích.
- Zkontrolujte funkci termostatu pravidelnou kontrolou teploty kapaliny pomocí jiného teploměru.
- Během chodu musí být ohřívač moštu zcela ponořen do čisté kapaliny (+ 20 cm).
- Před vytažením ohřívače moštu z nádrže musí být zařízení vypnuto (vyjměte zástrčku) a musíte počkat cca 30 minut, dokud zařízení nevychladne (hrozí nebezpečí popálení a poškození spotřebiče).
- Ohřívač moštu skladujte vždy na suchém místě. Před uskladněním nechte spotřebič dobře vychladnout - minimálně 2 hodiny.
- Přístroj je vhodný pouze pro ohřev moštu s obsahem alkoholu max. 4-6 % a nikoliv pro jiné látky.
- Při použití jiných látek či směsí hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

3. SOUČÁSTI

Zařízení se skládá z následujících součástí

1. Napájecí kabel se zástrčkou typu Schuko
2. Ovládací skříňka s červeným výstražným světlem a nastavením teploty
3. Digitální termostat s displejem a nastavením teploty
4. Kabel sondy s kapilárou
5. Topná tyč z nerezové oceli
6. Návod k obsluze

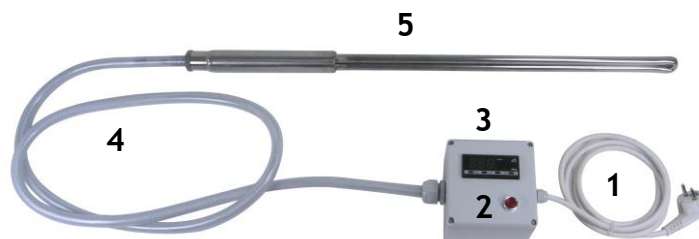

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	1000 W	2000 W
Číslo výrobku	102600041	24877
Připojení k elektrické síti	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Instalace	Vložení do otvoru pro zátku	Vložení do otvoru pro zátku
Ohřev 500 litrů	cca 0,5-1,5 °C za hod. (v závislosti na okolní teplotě)	cca 1-3 °C za hod. (v závislosti na okolní teplotě)
Stupeň krytí IP	IP08 (ponorná část) IP55 (ovládací skříňka)	IP08 (ponorná část) IP55 (ovládací skříňka)

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Na ovládací skříňce se nachází typový štítek s označením CE. Při objednávce náhradních dílů uveďte tyto údaje.

Inderst GmbH Neuwiesenweg 2 I-39020 Marling (BZ) Tel. +39 0473 060620	inderst fruit & wine for a better result
Model: Art. Year of production: Serial number: Weight: Tension:	CE

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Kovové části před použitím pečlivě opláchněte; můžete použít jemný mycí prostředek. Ovládací skříňku neponořujte do vody, v případě potřeby ji očistěte vlhkým hadříkem.

6. PROVOZ

Při odpojení síťové zástrčky se ohřívač moštu vloží otvorem pro zátku nebo samostatným otvorem shora do nádoby naplněné kapalinou, přičemž je třeba dbát na to, aby topná tyč a přibližně 20 cm přírodního kabelu byly zcela obklopeny kapalinou. Připojení kabelu topné tyče k řídicí jednotce nesmí za žádných okolností přijít do styku s kapalinou.

Nyní je možné připojit napájecí kabel s napájecím bodem 230V 50Hz.

Pomocí digitálního termostatu lze nastavit požadovanou teplotu kapaliny. Teplotu lze plynule nastavit v rozmezí 5 °C až 40 °C.

Při překročení nastavené teploty se zařízení automaticky vypne. Pokud je nastavená teplota příliš nízká, zařízení se automaticky zapne a rozsvítí se červená výstražná kontrolka. (Červená kontrolka znamená, že ohřívač moštu je v provozu.)

Před použitím a po delší době, kdy se ohřívač moštu nepoužívá, je třeba zkontrolovat, zda termostat funguje. Zkontrolujte teplotu kapaliny jiným teploměrem. Teplotu kontrolujte každou hodinu (u malých množství) nebo každý den u velkých množství.

DŮLEŽITÉ!

Teplá kapalina má tendenci stoupat nahoru. Abyste zejména při velkém množství kapaliny dosáhli její stejné teploty, kapalinu promíchejte.

DŮLEŽITÉ!



Během provozu bez kapaliny (**nádoba je prázdná**) se ohřívač moštu přehřeje a vyhoří.

Zařízení je povoleno používat pouze tímto popsáním způsobem a k popsanému účelu.

NASTAVENÍ TERMOSTATU



Zobrazení požadované teploty:

Po stisknutí tlačítka Nastavit (Set)  se zobrazí požadovaná teplota. (Set temperature)

Nastavení požadované teploty:


 Držte stisknuté tlačítko pro nastavení (Set) a změňte požadovanou teplotu pomocí tlačítek nahoru ▲ a dolů ▼.

Po uvolnění tlačítka pro nastavení (Set) je uložena nová požadovaná teplota a termostat zobrazí aktuální skutečnou teplotu.

Výchozí přednastavení nových ohřívačů moštů je: požadovaná teplota 18 °C s rozdílem 1 °C.

V případě poruchy termostatu nebo poškození teplotní sondy se ohřívač moštu automaticky vypne.

7. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ TERMOSTATU

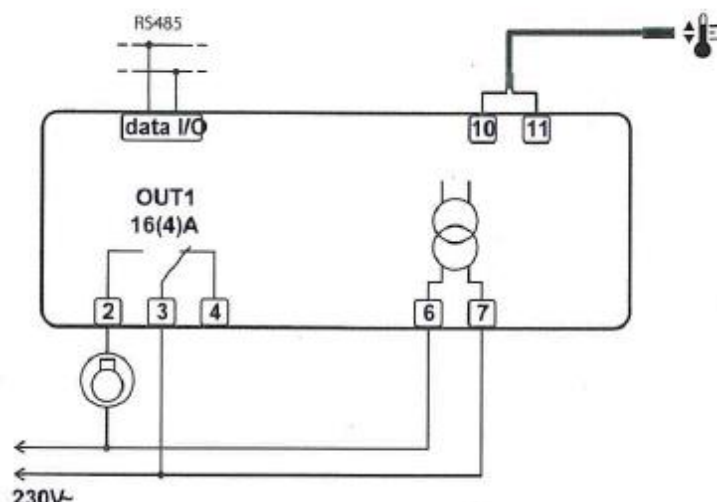

8. ČIŠTĚNÍ



Ohřivač moštu musí po každém použití chladnout v kapalině přibližně po dobu 30 minut a teprve poté se může vyjmout z nádoby. **Nebezpečí popálení!** Po použití je třeba ohřivač moštu důkladně vyčistit a uložit na suchém místě. Při čištění dbejte na to, aby s vlhkostí přicházely do styku pouze kovové části a aby kabely nebyly zatížené nebo přetržené. Ovládací skříňka nesmí přijít do styku se stříkající vodou nebo proudem vody a smí se čistit pouze vlhkým hadříkem.

9. OPRAVA

Spotřebič smí opravovat pouze odborník pověřený výrobcem. K opravám se smí používat pouze originální náhradní díly od výrobce.

10. LIKVIDACE ODPADU



INFORMACE PRO UŽIVATELE O LIKVIDACI ODPADU

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2002/96/ES. Malý symbol (přeškrtnutá popelnice) na zařízení znamená, že výrobek by měl být likvidován odděleně, aby byl zajištěn správný proces nakládání s domácím odpadem, a proto musí být umístěn do sběru pro elektrická a elektronická zařízení, nebo v případě zakoupení nového odpovídajícího zařízení by měl likvidaci starého zařízení zajistit prodejce. Spotřebitel odpovídá za to, že zařízení bude po skončení jeho životnosti odevzdáno do příslušného sběru. Oddělený sběr pro likvidaci vyřazeného spotřebiče v recyklačním středisku a zajištění ekologicky šetrného nakládání a likvidace zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek vyroben. Podrobné informace o dostupných systémech sběru získáte v místním sběrném dvoře nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

Nezákonná likvidace výrobku uživatelem je spojena s uplatněním správních sankcí v souladu se zákonem.